


南北棟庫内コンセント取替工事 位置図

●：コンセント位置
※通符は1～5階までの標準位置
階数表示はその階のみ配置場所

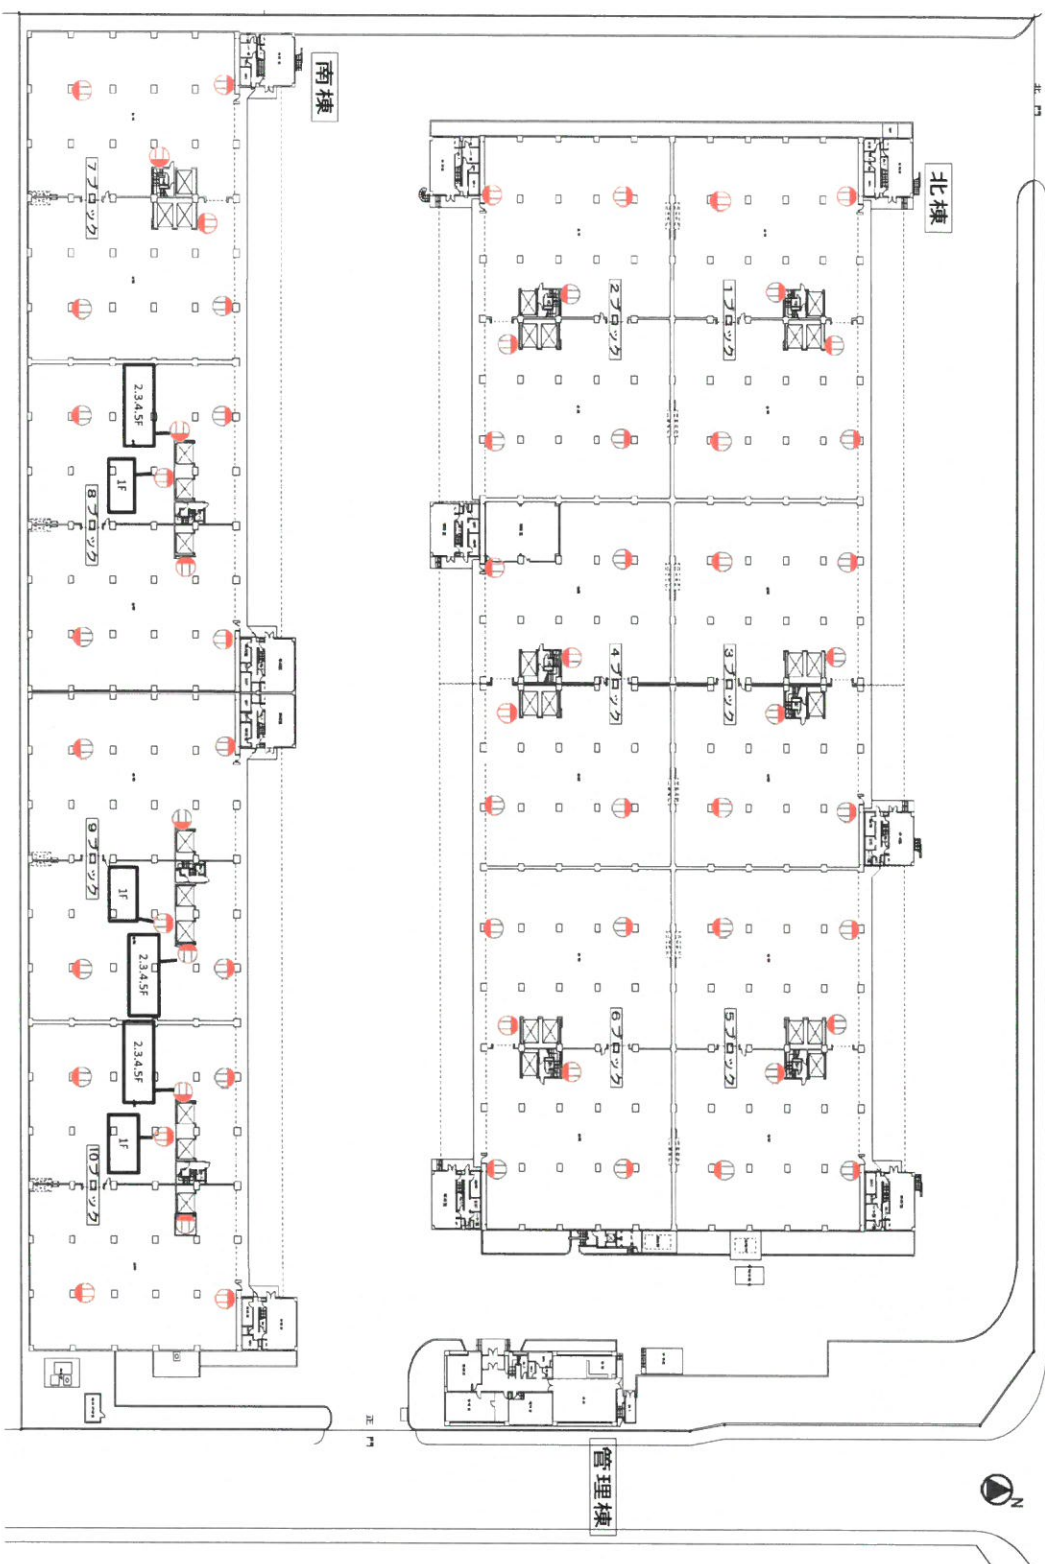

※取替対象は、団地倉庫設置のコンセントのみとなります。

※作業当日は、コンセント周辺の貨物・パレット等の移動をお願い致します。